
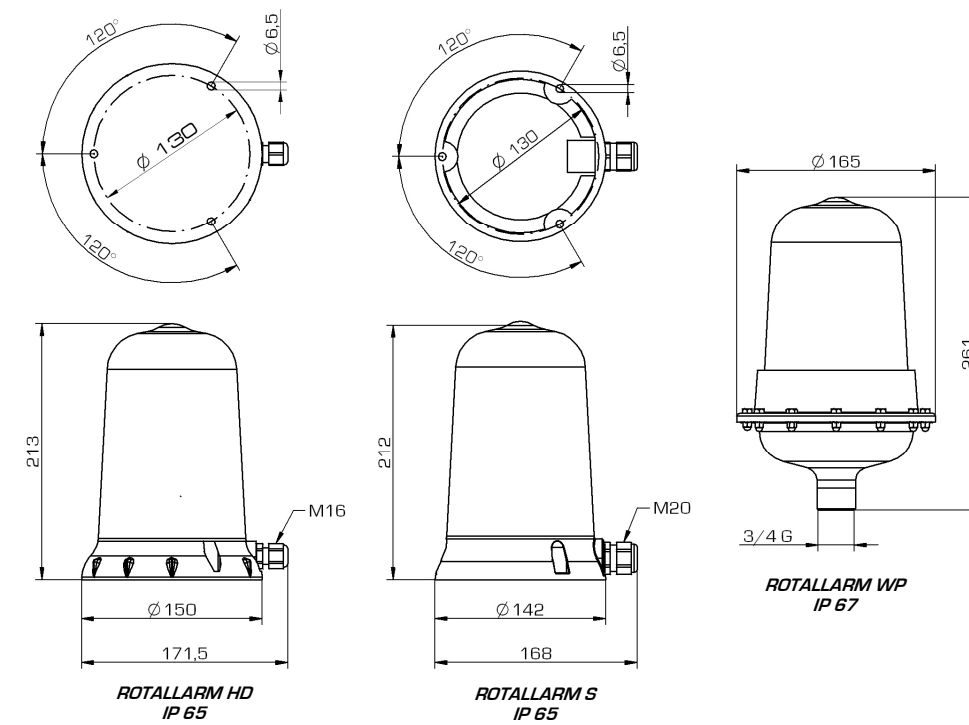
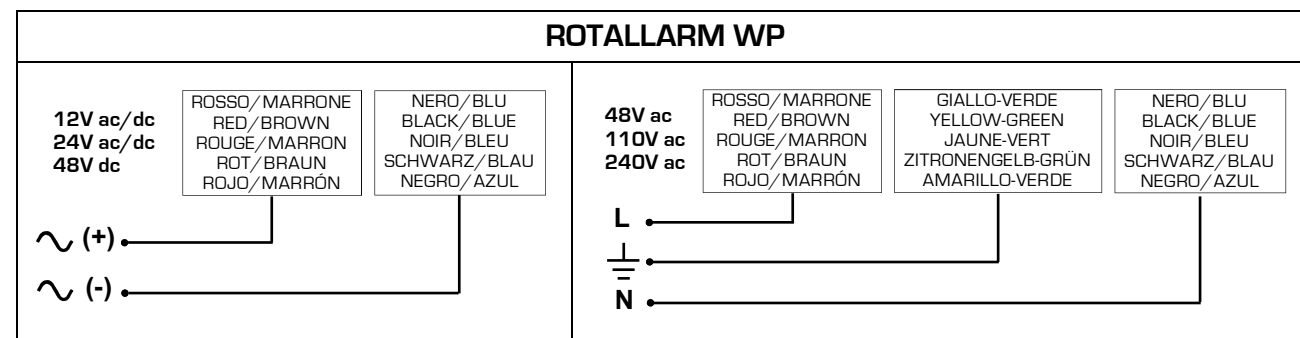
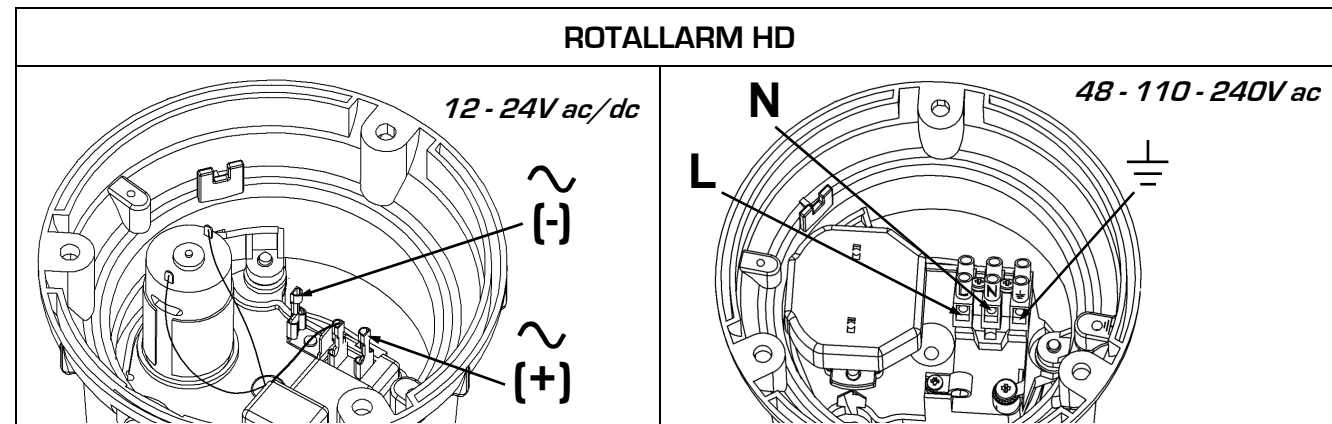
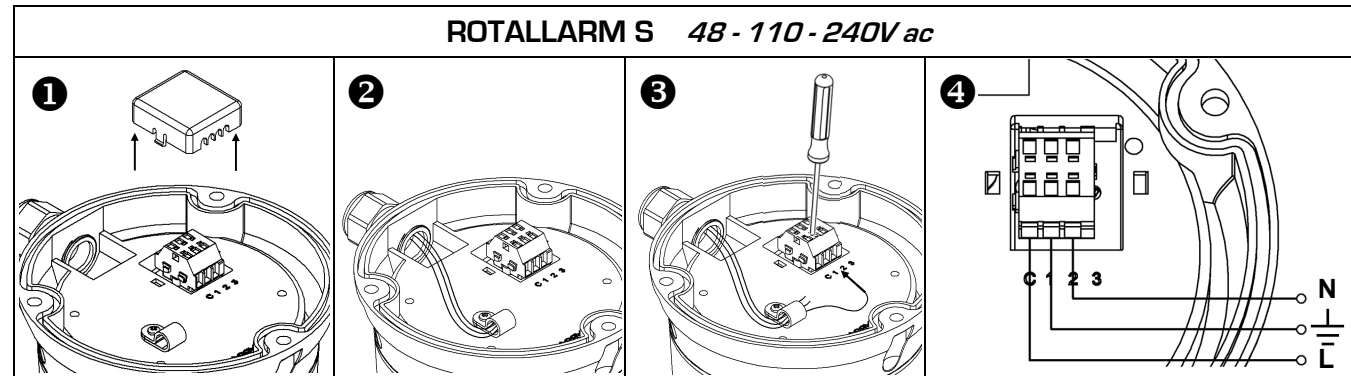


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
 - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

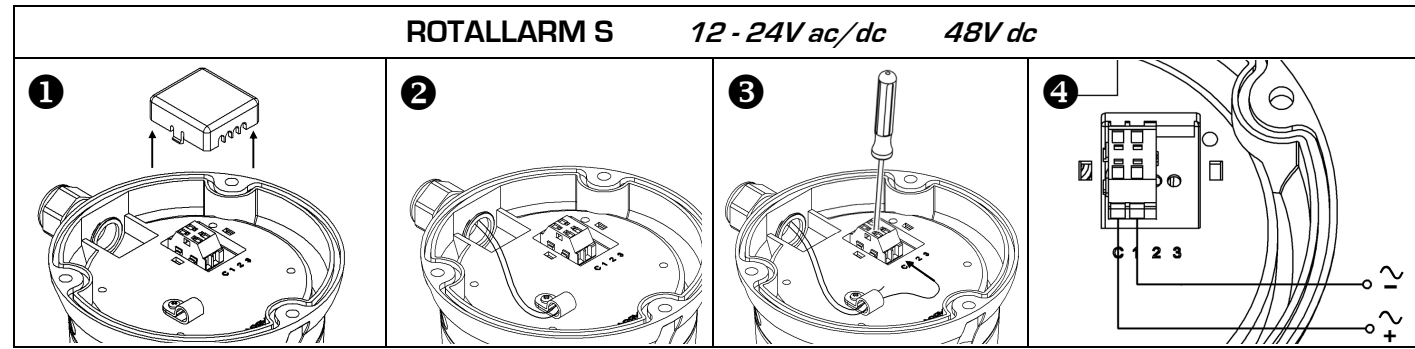

ROTALLARM H1

	V \equiv	12	24
	V \sim	12	24
	A	4,8	3,1

ROTALLARM FLASHING H1

	V \equiv	12	24
	V \sim	12	24
	A	4,6	2,9

ROTALLARM LED

V \equiv	12 ÷ 24	-	-	
V \sim		90 ÷ 240		
mA	420	250	80	55

ROTALLARM

	V \equiv	12	24	48	-	-	-
	V \sim	12	24	-	48	110	240
	A	4	2,1	1	0,74	0,27	0,20

ROTALLARM STEADY/FLASHING

	V \equiv	12 ÷ 24 ÷ 48			-	-
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
	A	3,4	1,7	0,83	0,36	0,17

ROTALLARM X (1F)

	V \equiv	12 ÷ 24		-	-
	V \sim			110	240
	A	1	0,75	0,1	0,09

ROTALLARM X (2F)

	V \equiv	12 ÷ 24		-	-
	V \sim			110	240
	A	1	0,65	0,08	0,08

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL
 L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN
 LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione e del tipo di lampada utilizzata
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage and type of bulb used
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension et le type d'ampoule utilisé
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung und dem eingesetzten Leuchtmittel zu bemessen sind
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje y tipo de lámpara utilizados

	IMPORTANTE	Per la sostituzione delle lampade non toccare con le dita nude il bulbo
	IMPORTANT	To replace the bulbs do not touch the glass bulb with bare fingers
	IMPORTANT	Pour le remplacement des ampoules ne pas toucher le bulbe à main nue
	WICHTIG	Beim Ersetzen der Lampen den Glaskolben nicht mit bloßen Fingern berühren
	IMPORTANTE	Para el remplazo de las lámparas no tocar con los dedos desnudos el bulbo de la lámpara

12V 24V 48V 110V 240V


Per tutti i modelli S/F a installazione effettuata completare l'etichetta identificativa del prodotto utilizzando il bollino corrispondente alla tensione di rete e della lampada.

The product identification sticker must be completed, for all S/F versions, when installation has been carried out. Use the small round adhesive sticker corresponding to both the network voltage and that of the bulb.

Pour les modèles S/F une fois que l'installation est effectuée, coller sur l'étiquette appropriée le point adhésif correspondant à la tension du réseau et de l'ampoule.



Für die Ausführungen S/F ist, nach der Installation, an die dazu bestimmte Etikette die Marke entsprechend der Netzspannung und des Leuchtmittels zu kleben.

En los modelos S/F una vez acabada la instalación, completar la etiqueta que identifica el producto empleando la contramarca correspondiente al voltaje de la red y de la lámpara.



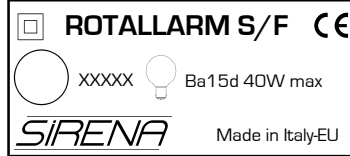


COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL WIRING - BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHE VERBINDUNG - CONEXIÓN ELÉCTRICA



S/F:

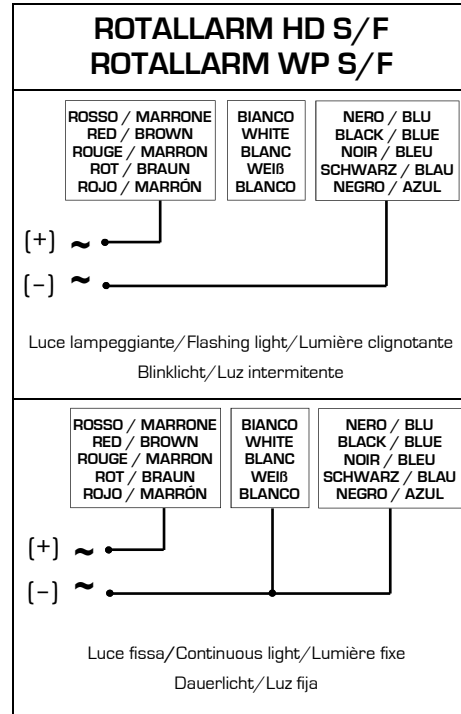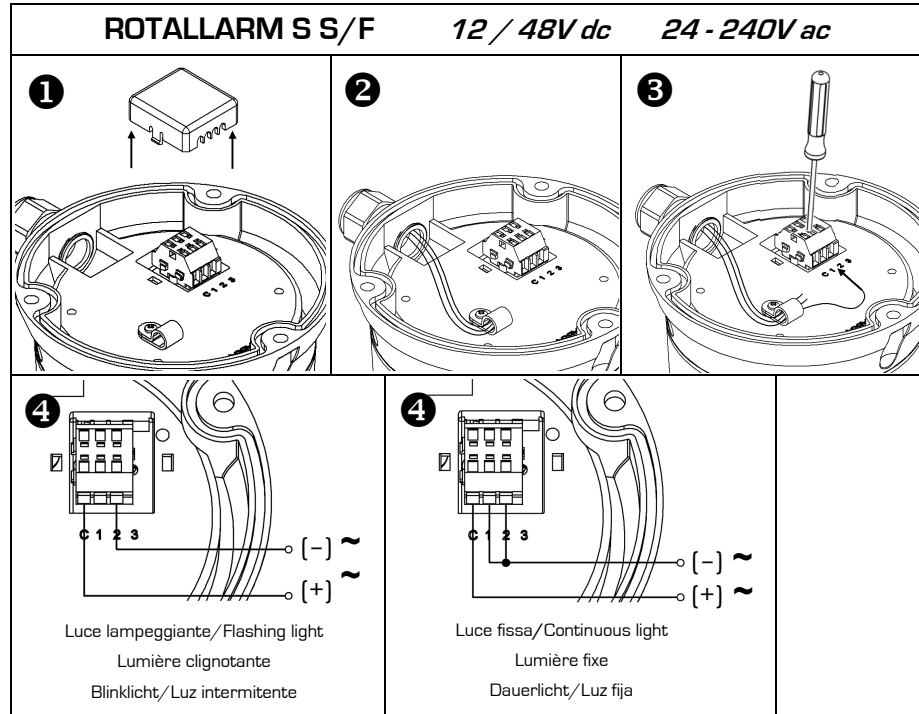

LED:

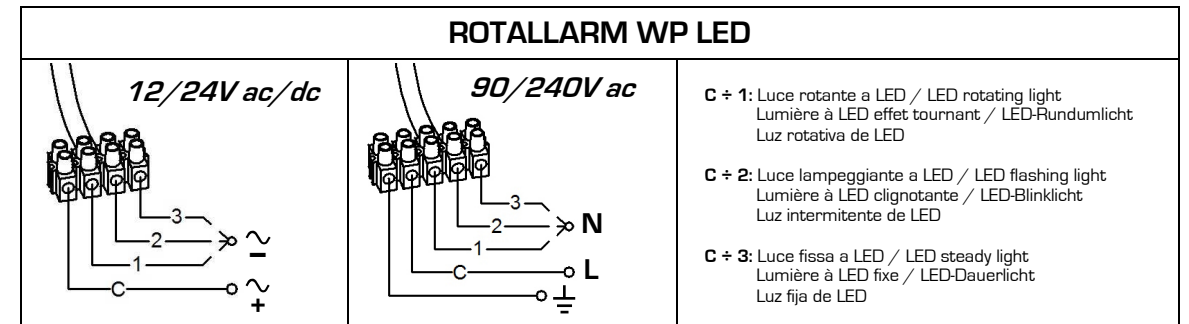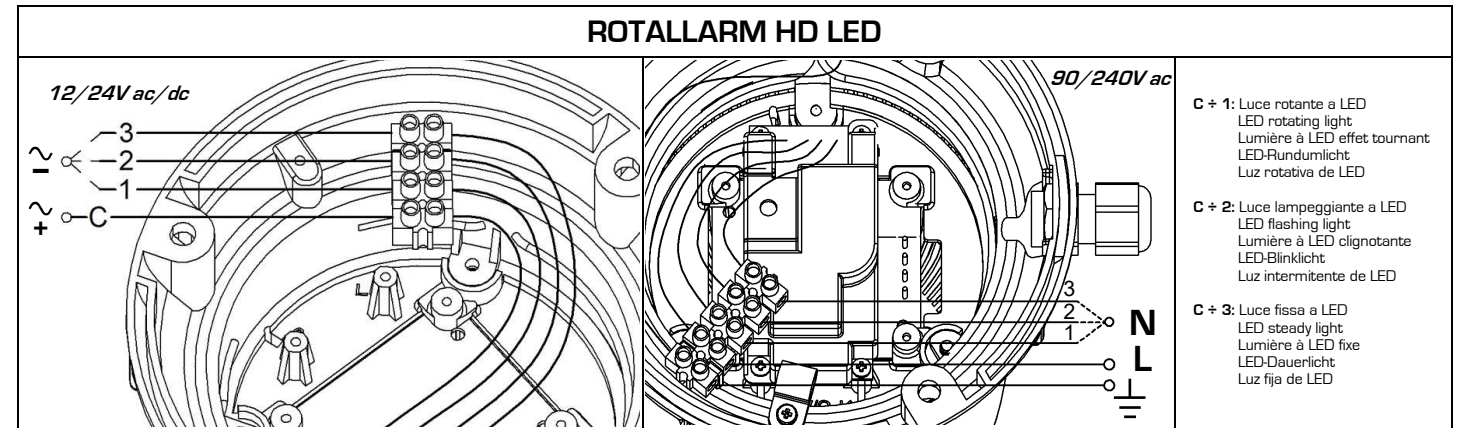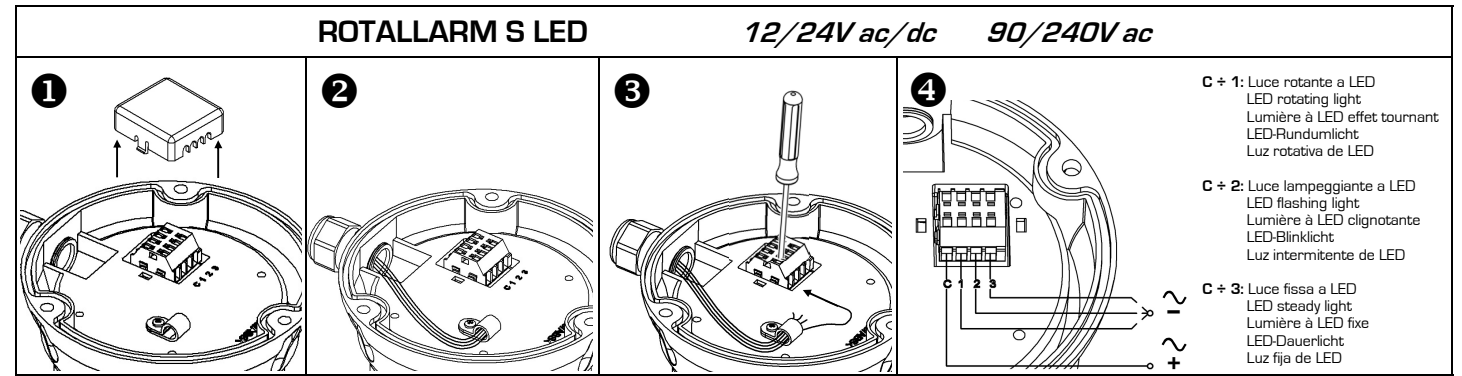

FLASHING H1:

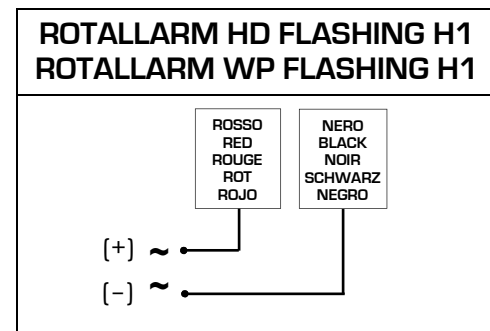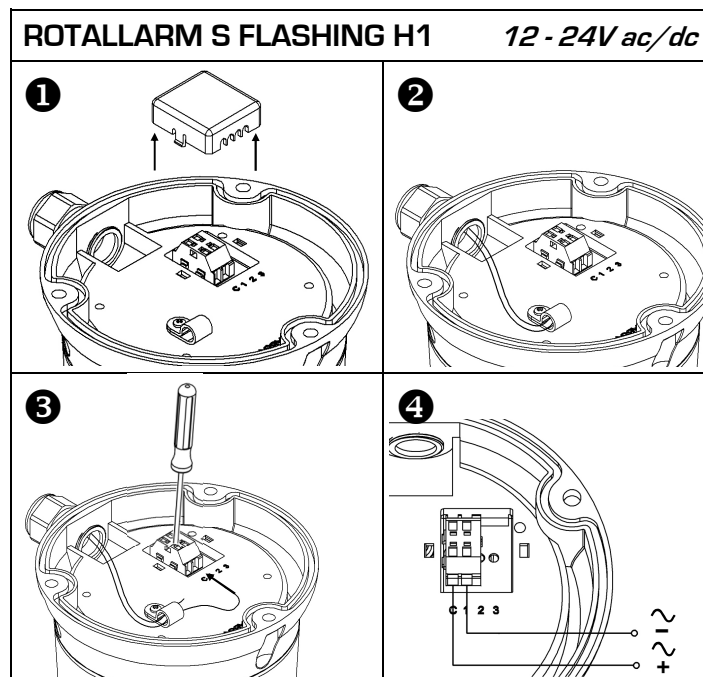

X:

