


**SIRENA**



**MLINE | SLR S**

IP 66 Class 2

- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -  
 - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -  
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

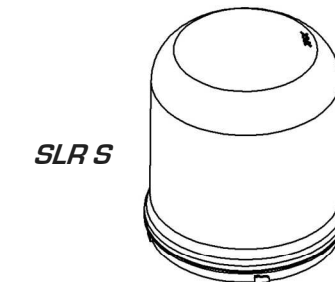

S24907  
 VIS. APPLIANCE  
 ENCLOSURE TYPE 4X  
 FOR INDOOR/OUTDOOR

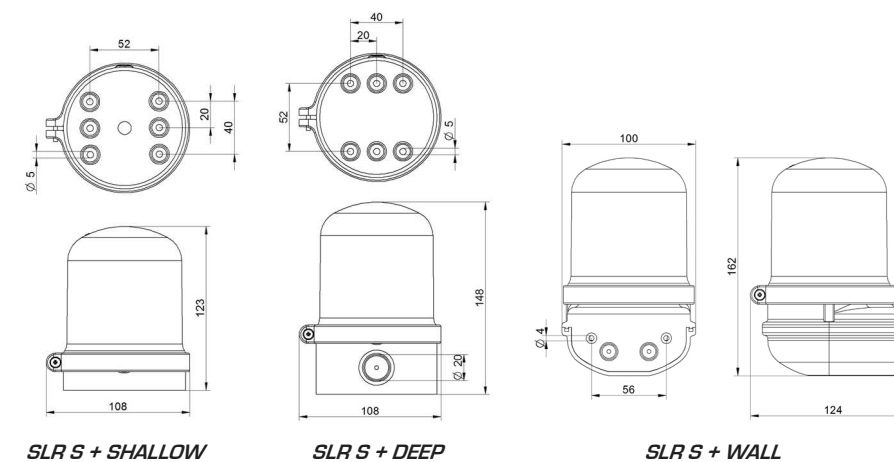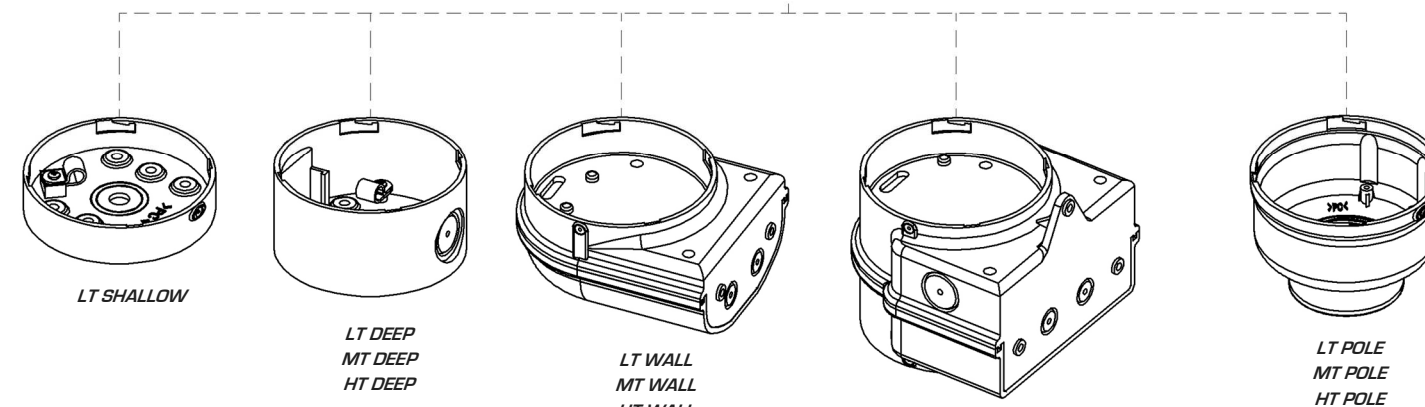

SLR S LT


V <sub>~</sub>	12+24
50/60Hz	
mA	230   170

SLR S MT

V <sub>~</sub>	40+80
50/60Hz	
mA	175   110

SLR S HT

V <sub>~</sub>	120+240
50/60Hz	
mA	65   45

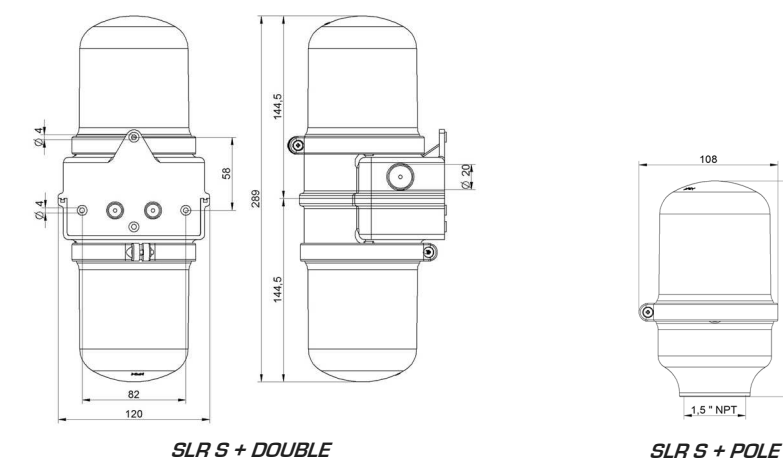

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.  
 L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFETUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ - INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN  
 LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN  
 NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO

**SIRENA**


C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 ROSTA (TO) 10090 - Italia Tel. +39 0119568555 (25 linee ISDN)  
 Telegr. SIRENA 10090 ROSTA - Fax +39 0119567928 - 0119568510 www.sirena.it - E-mail: sirena.spa@sirena.it

<b>ATTENZIONE</b>	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
<b>ATTENTION</b>	Disconnect power before servicing
<b>ATTENTION</b>	Débrancher l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
<b>ACHTUNG</b>	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
<b>ATENCIÓN</b>	Desconecte la corriente antes de abrir el producto

<b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b>	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
<b>FUSE WIRE PROTECTION</b>	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
<b>FUSIBLE DE PROTECTION</b>	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
<b>SCHUTZSICHERUNG</b>	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
<b>FUSIBLE DE PROTECCIÓN</b>	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje





**CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO BASES LT (12÷24V DC/AC)**

Solo per dispositivi con voltaggio 12-24 Vac/Vdc: l'alimentazione deve essere collegata solamente ad una sorgente "Classe 2" o "voltaggio limitato corrente limitata (LVLC)"  
 For devices rated 12-24 Vac/Vdc only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only  
 Que pour dispositifs avec tension 12-24 Vac / Vdc: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "volage limité courant limité (LVLC)"  
 Nur für Geräte mit Nennspannung 12-24 Vac/Vdc: Die Stromversorgung soll nur an einer "Klasse 2" oder einer "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" Quelle angeschlossen werden.  
 Sólo para dispositivos con voltaje 12-24 Vac / Vdc: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"

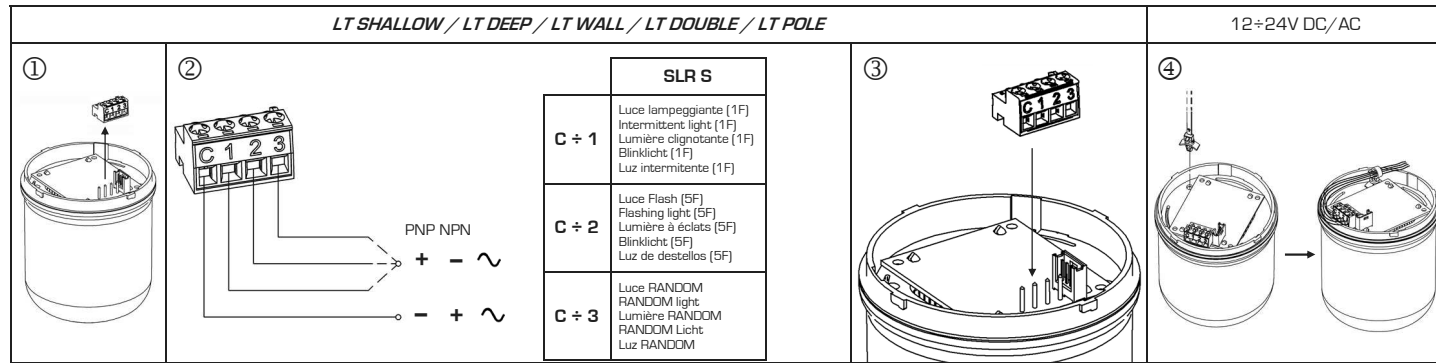


**CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO BASES MT (40÷80V DC/AC) and BASES HT (120÷240V AC)**

<b>MT DEEP</b>	40÷80V DC/AC	<b>HT DEEP</b>	120÷240V AC
<b>MT WALL</b>	40÷80V DC/AC	<b>HT WALL</b>	120÷240V AC
<b>MT POLE</b>	40÷80V DC/AC	<b>HT POLE</b>	120÷240V AC

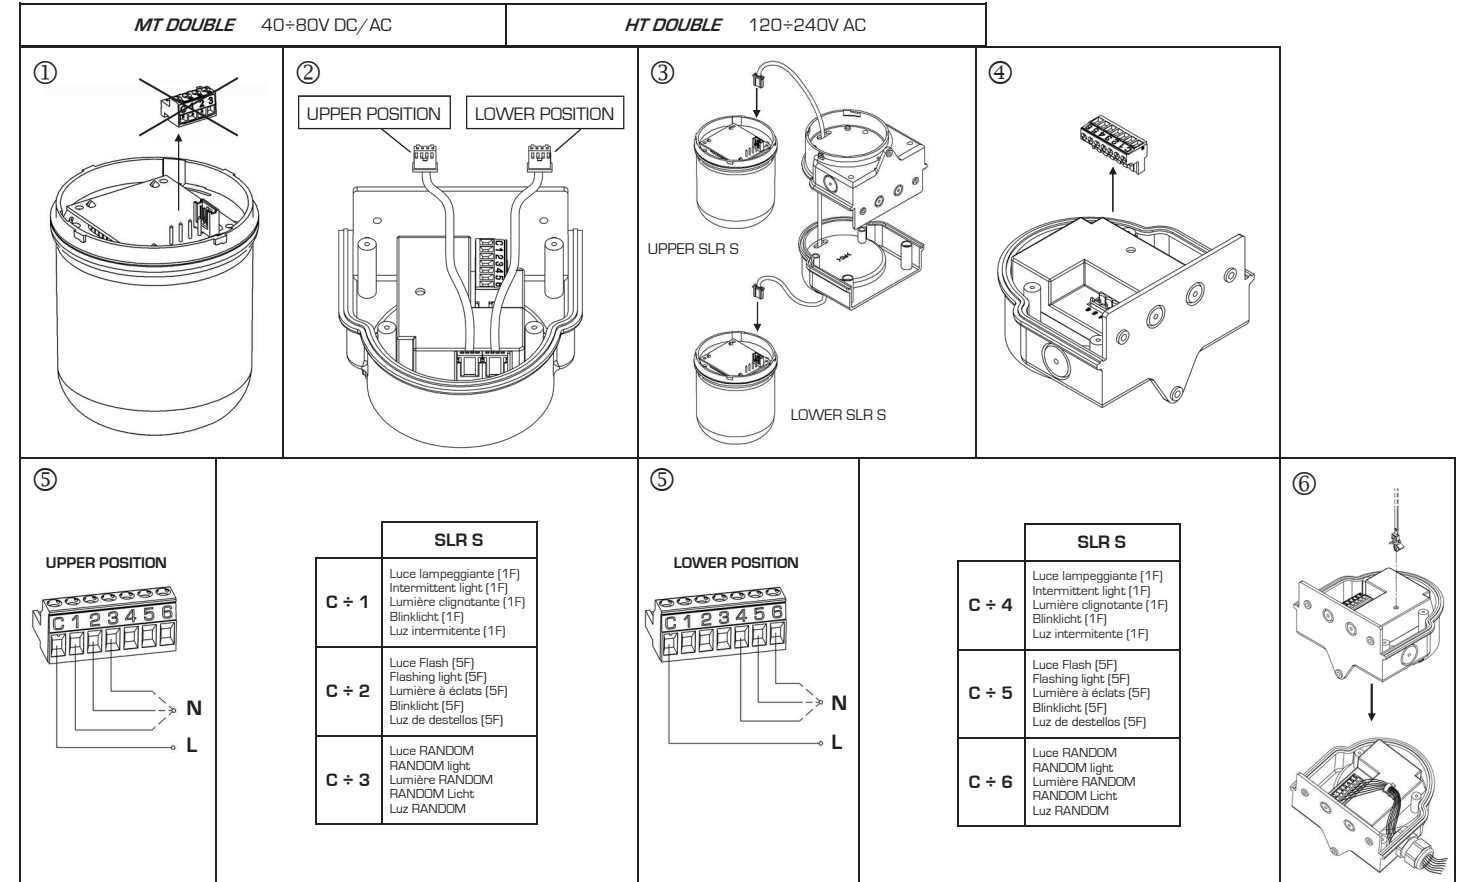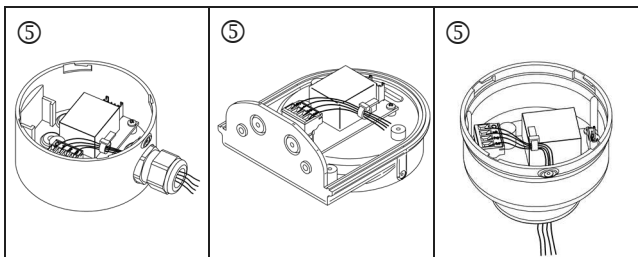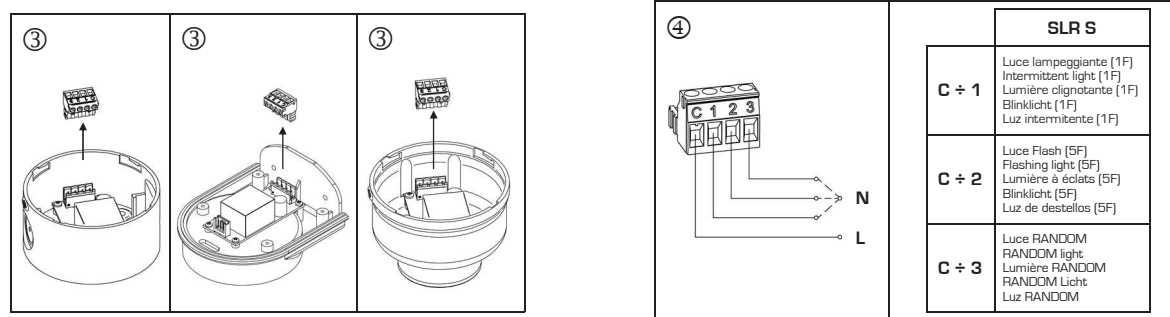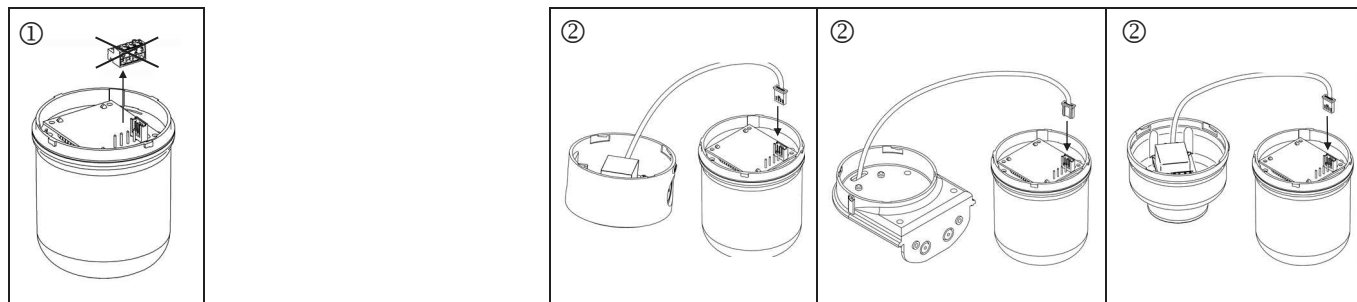


<p>⚠</p> <p>C + 6 ha priorità su C + 5 e C + 4 C + 6 has priority over C + 5 and C + 4 C + 6 est prioritaire sur C + 5 et C + 4 C + 6 hat die Priorität auf C + 5 und C + 4 C + 6 tiene prioridad en C + 5 y C + 4</p>	<p>C + 5 ha priorità su C + 4 C + 5 has priority over C + 4 C + 5 est prioritaire sur C + 4 C + 5 hat die Priorität auf C + 4 C + 5 tiene prioridad en C + 4</p>	<p>C + 3 ha priorità su C + 2 e C + 1 C + 3 has priority over C + 2 and C + 1 C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1 C + 3 hat die Priorität auf C + 2 und C + 1 C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1</p>	<p>C + 2 ha priorità su C + 1 C + 2 has priority over C + 1 C + 2 est prioritaire sur C + 1 C + 2 hat die Priorität auf C + 1 C + 2 tiene prioridad en C + 1</p>
--	--	---	--

**PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING - PROGRAMATION - PROGRAMMIERUNG - PROGRAMACIÓN**

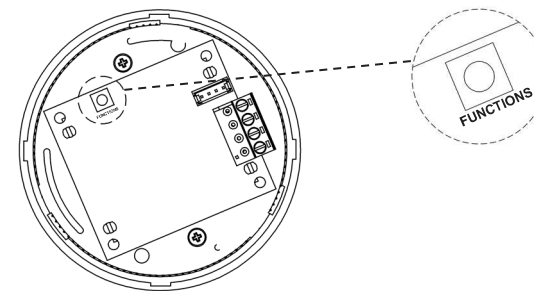

FUNCTIONS
Luce lampeggiante (1F) (120 fpm) Intermittent light (1F) (120 fpm) Lumière clignotante (1F) (120 fpm) Blinklicht (1F) (120 fpm) Luz intermitente (1F) (120 fpm)
Luce Flash (5F) Flashing light (5F) Lumière à éclats (5F) Blinklicht (5F) Luz de destellos (5F)
Luce RANDOM RANDOM light Lumière RANDOM RANDOM Licht Luz RANDOM
Luce lampeggiante (1F) (85 fpm) Intermittent light (1F) (85 fpm) Lumière clignotante (1F) (85 fpm) Blinklicht (1F) (85 fpm) Luz intermitente (1F) (85 fpm)

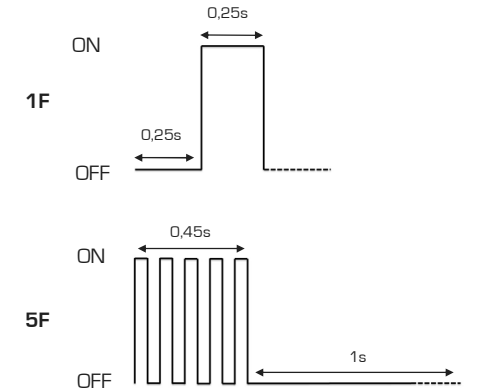

1) Alimentare il canale desiderato - Supply power to the chosen pole - Alimenter la voie choisie - Den gewünschten Pole mit Strom verbinden - Conectar el polo elegido  
 2) Scegliere il tipo di lampeggio premendo FUNCTIONS - Select the flashing mode pushing FUNCTIONS - Sélectionner le type de clignotement en appuyant FUNCTIONS - FUNCTIONS drücken, um Blink auszuwählen - Para seleccionar el tipo de destello apretar FUNCTIONS  
 3) Togliendo tensione il lampeggio sarà memorizzato - Disconnecting power flashing mode will be recorded - Débranchant l'alimentation le clignotement sera mémorisé - Bei Strom Anhaltung, Blink gespeichert werden - Desconectando el polo el destello queda en memoria

**BLOCCAGGIO CUPOLE/DOME TIGHTENING/SERRAGE DU DÔME/ANZIEHEN DER HAUBE/APRIETE DE LA CÚPULA**

